





Dosadores de sabonete e antisséptico PURELL® ES4 Instruções de instalação e uso

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de instalar e usar o dosador.

Instalação do dosador

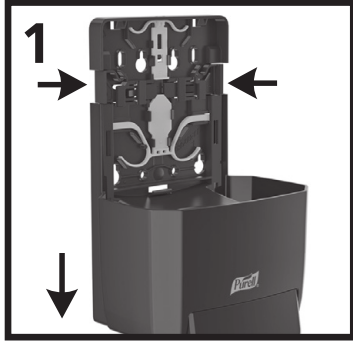


Abra o dosador pressionando os botões de desengate nas laterais do dispositivo e deslize a tampa frontal para baixo.

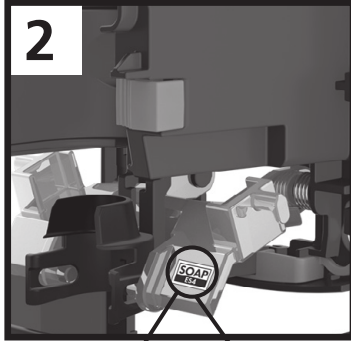


**SABONETE
(Soap)
ES4**

**ANTISSEPTICO
(San)
ES4**

Leia o rótulo dentro do dosador antes de instalar.
ES4 SOAP = dosador de sabonete
ES4 SAN = dosador de antisséptico para as mãos

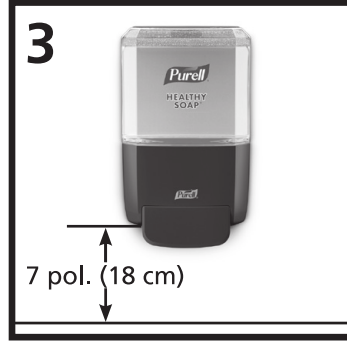


Instale o dosador com pelo menos 7 pol. (18 cm) de espaço livre acima do balcão, para permitir manutenção de rotina.

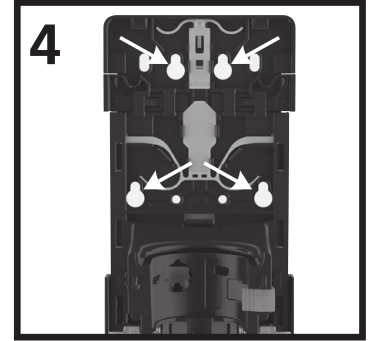


Usando o dosador, fure a fita na placa posterior para marcar e fazer quatro furos na parede usando uma broca de 1/4 pol. (0,635 cm). Use a bucha e parafusos n.º 10 de 1 pol. (2,5 cm) fornecidos para prender o dosador no lugar, com cuidado para não apertar demais. É recomendável usar 4 parafusos. Se for possível usar apenas dois, os dois furos superiores devem ser usados.
Os furos recomendados estão ilustrados.

Se for instalar com prendedores de parede


Se for instalar com fita

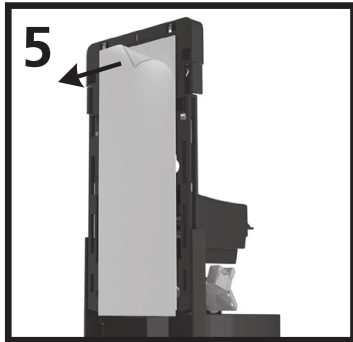


Limpe a superfície da instalação com um algodão embebido em álcool. Deixe a superfície secar por 60 segundos, depois retire o papel de proteção posterior e pressione o dosador firmemente contra a parede por 10 segundos. Para a máxima aderência, espere 24 horas antes de colocar o refil ou usar o dosador.

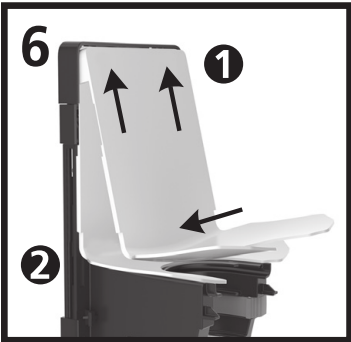

Prenda a placa posterior pressionando nos dois cantos superiores e no centro da parte inferior. Cliques audíveis indicam que instalação está correta.

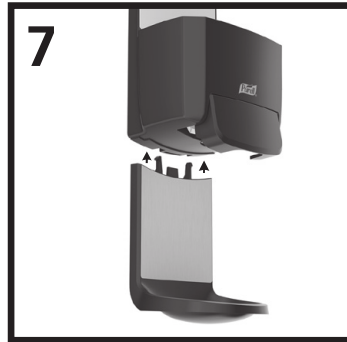


Instale o protetor de chão e parede SHIELD™ na parte inferior do dosador, alinhando as abas de plástico no Shield aos encaixes no dosador, e deslizando para cima, até as abas encaixarem. (o Shield é fornecido com os sistemas de antisséptico e pode ser solicitado para sistemas de sabonete).
Protetor de chão e parede SHIELD branco, 7745-WHT-18
Protetor de chão e parede SHIELD grafite, 7745-GPH-18

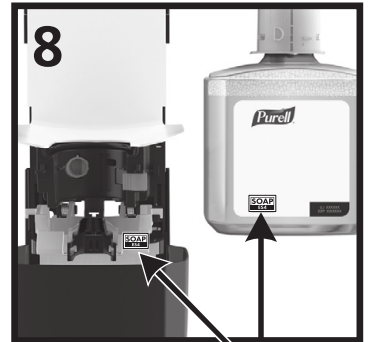

Corresponda o rótulo no refil com o rótulo no dosador.

**SABONETE
(Soap)
ES4**

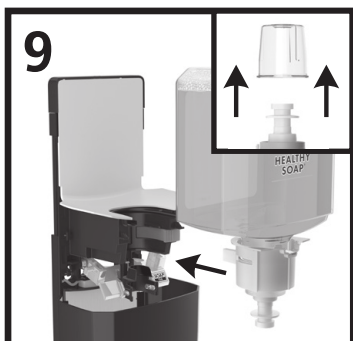


Remova a tampa do refil e encaixe o novo refil no dosador até clicar no lugar. Feche a tampa do dosador.




Coloque a mão no centro da barra e pressione diversas vezes para iniciar o refil. O produto sairá ao pressionar a barra.


Reposição do refil

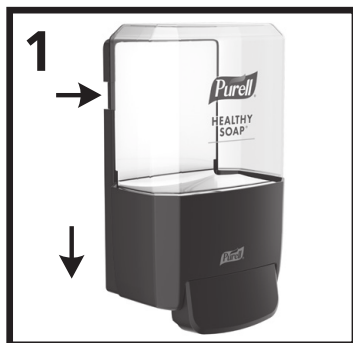

1 Abra o dosador pressionando os botões de desengate nas laterais do dispositivo e deslize a tampa frontal para baixo.

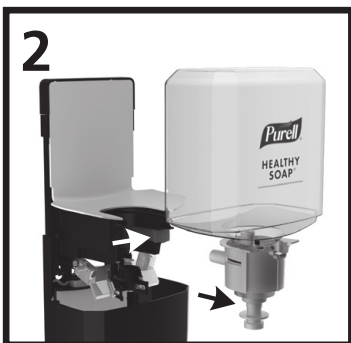


2 Pressione o botão de liberação **verde** remove o refil vazio.

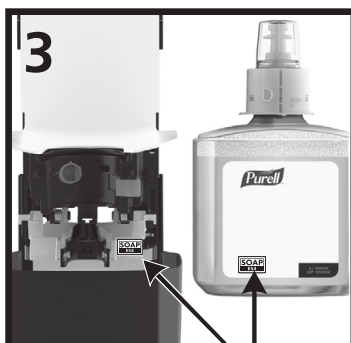


3 Corresponda o rótulo no refil com o rótulo no dosador.

**SABONETE
(Soap)
ES4**

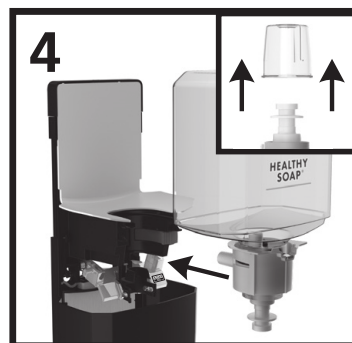

4 Remova a tampa do refil e encaixe o novo refil no dosador até clicar no lugar.

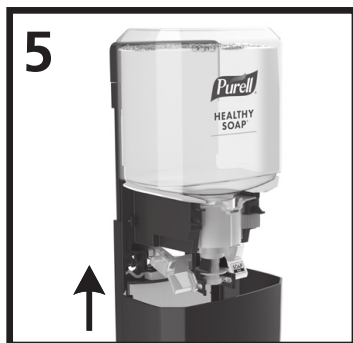


5 Feche a tampa do dosador.



6 Coloque a mão no centro da barra e pressione. O produto sairá ao pressionar a barra.

Eliminação/reciclagem

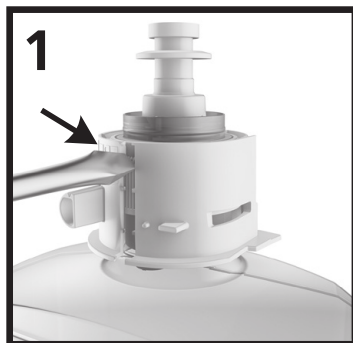

1 Insira uma chave de fendas plana nos encaixes na braçadeira do refil e gire para separar a braçadeira do refil. Desparafuse a bomba da garrafa e elimine.




2 Separe a bomba do refil da garrafa PET reciclável. Elimine/recicle a garrafa PET e a braçadeira.

Bloquear o dosador com a tecnologia LOCK OR NOT™



Bloqueie o dosador alinhando a chave com o buraco da fechadura na parte superior do dosador, e empurre para baixo até ouvir um clique.

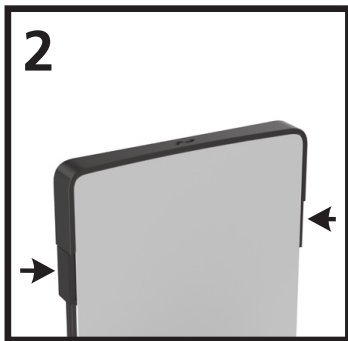


Verifique se o dispositivo está bloqueado pressionando os botões de desengate nas laterais, para ver se a tampa frontal solta e desliza para baixo. Após o bloqueio, o dosador permanecerá bloqueado. Para abrir um dosador bloqueado, insira a chave no buraco da fechadura e empurre para baixo até soltar a tampa frontal.




Aspecto da posição bloqueada ilustrado como referência; a placa posterior não precisa ser removida para bloquear o dosador.

Como desativar o mecanismo de bloqueio

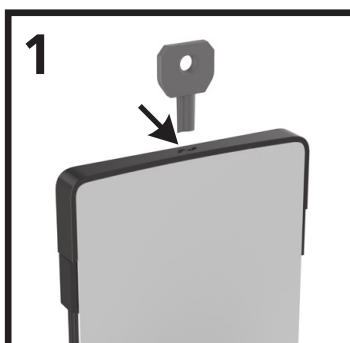


Abra um dosador bloqueado inserindo a chave no buraco da fechadura na parte superior do dosador para soltar a tampa frontal.

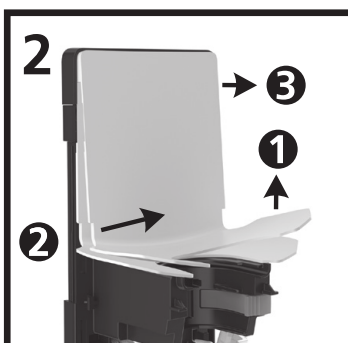

Remova a placa posterior levantando o canto direito inferior com um movimento para cima e para fora.



Recoloque na posição desbloqueada empurrando o mecanismo de bloqueio em direção à parte superior do dosador.

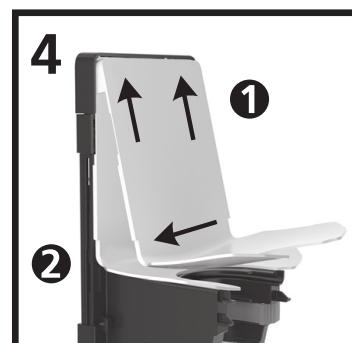


Prenda a placa posterior pressionando nos dois cantos superiores e no centro da parte inferior

Instalação da estação de placa de parede TRUE FIT™ e dosador MESSENGER™


A estação TRUE FIT e MESSENGER são acessórios opcionais que podem ser usados com os sistemas de dosagem.

Use a placa de parede TRUE FIT para cobrir qualquer dano à parede causado ao remover dosadores antigos.

A estação MESSENGER permite adicionar um sinal para promover uma boa higiene das mãos.

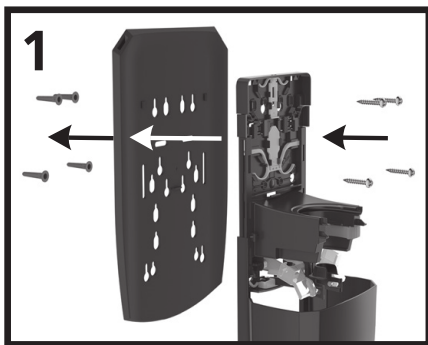

Instale a placa de parede TRUE FIT nos furos de fixação designados. Coloque a placa de parede TRUE FIT entre o dosador e a parede durante a instalação.

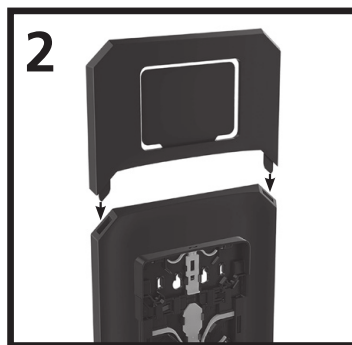

Deslize as duas pontas na parte inferior da estação de dosador MESSENGER nos furos de encaixe por cima da placa de parede TRUE FIT até que encaixem. A estação de dosador MESSENGER aceita um porta-crachá padrão de 3 x 4 pol. (7,6 x 10,16 cm) com um crachá de 3 x 4 pol. (7,6 x 10,16 cm) que podem ser encomendados junto à maioria dos fornecedores de materiais de escritório. Imprima uma mensagem no crachá 3 x 4 pol. (7,6 x 10,16 cm) e insira a mensagem entre a estrutura e a parte de trás, com a mensagem voltada para fora.

Encomende esta placa de parede se não for usar uma estação MESSENGER.



7740-GPH-18
Placa de parede
TRUE FIT – grafite



7740-WHT-18
Placa de parede
TRUE FIT – branca

A estação MESSENGER é fornecida com uma placa de parede.



7741-GPH-18
Estação de dosador
MESSENGER + placa de
parede TRUE FIT – grafite



7741-WHT-18
Estação de dosador
MESSENGER + placa de
parede TRUE FIT – branca



GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991 • Akron, OH, EUA 44309-0991
Tel.: +1-330-255-6000 • Chamada gratuita: +1-800-321-9647
Fax: +1-800-FAX-GOJO